


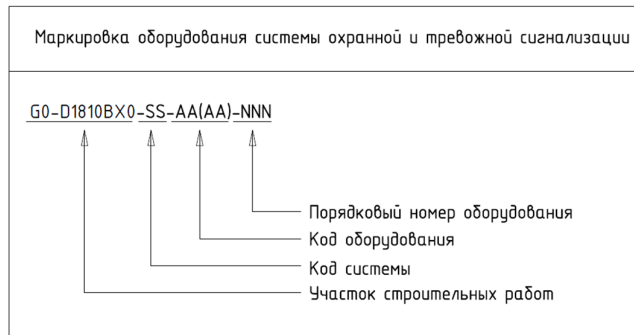

Точка доступа

G0-D1810BX0-SS-PS-007

G0-D1810BX0 – Номер здания (титул)

SS - Система контроля и управления доступа (СКУД)

PS - Контроллер доступа

007 - Порядковый номер оборудования

G0-D1810BX0-SS-PG-013(007)

PG - Считыватель карт доступа проводной

(007) – Номер оборудования, к чему подключается
(используется, когда более 1 оборудования в рамках титула)

G0-D1810BX0-SS-PFM-007(007)

PFM - Электромагнитный замок

G0-D1810BX0-SS-SD-007(007)

SD - Кнопка открытия двери / турникета

G0-D1810BX0-SS-JB-006(007)

JB - Коробка соединительная (клеммная)

G0-D1810BX0-SS-BGB-007(007)

BGB - Извещатель охранный магнитоконтактный (Геркон)

G0-D1810BX0-SS-BGL-007(007)

BGL - Извещатель охранный оптикоэлектронный (объемник, штора)

G0-Z0101BXO-SS-PBP-001(007)

PBP - Пульт кнопочный (для турникета)

G0-Z0101BXO-SS-UZ-001(007)

UZ - Источник питания (резервированный)

G0-Z0101BXO-SS-PJ-001(007)

PJ - Турникет

G0-Z0101BXO-SS-PT-001(007)

PT – Домофон (блок вызова)

G0-Z0101BXO-SS-JU-001(007)

JU – Коробка коммутационная

G0-Z0101BXO-SS-VDU-001(007)

VDU - Устройство визуального отображения (дисплей, монитор)

Видеонаблюдение

G0-D1810BX0-SV-AVI-008(100)

G0-D1810BX0 – Номер здания (титул)

SV - Система охранная телевизионная (COT)

AVI - Видеокамера для **внутренней** установки

008 - Порядковый номер оборудования

(100) - Номер оборудования, к чему подключается
(используется только на периметре)

G0-D1810BX0-SV-AVO-008

AVO - Видеокамера для **наружной** установки

G0-D1810BX0-SV-AVZ-008

AVZ - Видеокамера поворотная

G0-D1810BX0-SV-JB-008

JB - Коробка соединительная (клеммная)

Охранная и тревожная сигнализация

G0-D8810BX0-SO-ZO-001

G0-D8810BX0 – Номер здания (титул)

SO - Система охранной сигнализации (COC)

ZO – Модуль изолятора

001 - Порядковый номер оборудования

G0-D8810BX0-SO-ARK-001

ARK – Прибор контрольный (контроллер) охранный

G0-D1810BX0-SO-BGB-007

BGB - Извещатель охранный магнитоконтактный (Геркон)

G0-D1810BX0-SO-BGL-007

BGL - Извещатель охранный оптикоэлектронный (объемник, штора)

G0-D1810BX0-SO-BGT-007

BGT - Извещатель охранный поверхностный звуковой

G0-D1810BX0-SO-BGK-007

BGK - Извещатель охранный акустический

G0-Z0101BXO-SO-PI-001

PI - Преобразователь интерфейсов

G0-Z0101BXO-SO-BGM-001

BGM - Извещатель охранный ручной (тревожная кнопка)

G0-Z0101BXO-SO-Q□-001

Q□ - Пульт контроля и управления

Шкаф

G0-D1810BX0-ST-M-100

G0-D1810BX0 – Номер здания (титул)

ST - Система сбора и обработки информации (ССОИ)

M – Щит коммутационный (шкаф)

100 - Порядковый номер оборудования

Оборудование в шкафу Дозор

G0-D8810BX0-ST-M-001

M – Вентилятор (п.2)

001 - Порядковый номер оборудования

G0-D8810BX0-ST-ORG-001

ORG – Органайзер (п.3)

G0-D8810BX0-ST-KE-001

KE – Коммутатор сети передачи данных (п.5)

G0-D8810BX0-ST-FV-001

FV – Устройство грозозащиты (УЗИП, защиты портов Ethernet, п.7)

G0-D8810BX0-ST-OFP-001

OFP – Оптический кросс (п.8.1, 8.2)

G0-D8810BX0-SO-ARK-001

ARK – Прибор контрольный (контроллер) охранный (п.9)

G0-D8810BX0-ST-K-001

K – Сетевой контроллер (MB-N, п.10)

G0-D8810BX0-ST-UZ-001

UZ – Источник питания (резервированный, ИБП п.11)

G0-D8810BX0-ST-UZP-001

UZP – Преобразователь напряжения (БП Min W, п.12)

G0-D8810BX0-ST-BZ-001

BZ – Устройство защиты линий (огран. пуск. тока IL-16R, п.14)

G0-D8810BX0-ST-PY-001

PY – Датчик открытия шкафа (AZ-7310, п.15)

G0-D8810BX0-ST-QF-001

QF – Автоматический выключатель (п.16)

G0-D8810BX0-ST-A-001

A – Аккумуляторная батарея

G0-D8810BX0-ST-MR-001

MR – Модуль реле